


Drift och underhåll

ÖLS

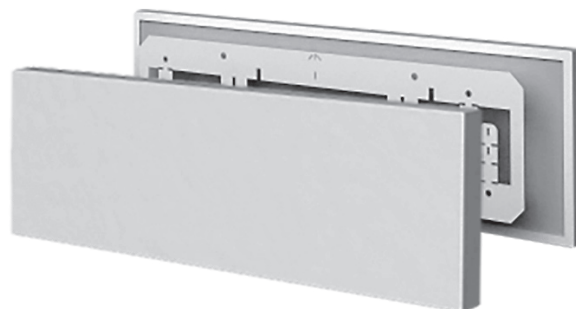

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är avsedd för överluftsapplikationer och levereras parvis inklusive fästramar.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppäckning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten monteras parvis i medföljande fästramar.
- Fästramar monteras på vardera sida om vägg över håltagningar. Se tabell **T2: Mått och Vikt** för håltagningsmått, **B x H** (mm), se även markering i bild 1.
- ⚠ Varje ramdel är stansad med en pilsymbol. Denna skall positioneras **upp** mot tak för korrekt väggmontage, se bild 1, markering **A**.
- Varje ramdel är försedd med 4 st vikbara flikar som är anpassade för enkel, respektive dubbel gipsskiva av standardtjocklek. Fliken viks in över gipsskivan, se bild 1, markering **C** och **E**.
- Ramdelen säkras med skruv (ingår ej) via de förborrade hålen, bild 1, markering **D**.
- ⚠ För säkert montage skall skruvens längd väljas så gångorna även får fäste i den vikta flikens skåra och spänner åt ramdelen i gipsväggen, se bild 1, markering **E**.
- För enkel gipsvägg rekommenderas minst 20 mm lång skruv och för dubbel gipsvägg, minst 30 mm.
- Dondelen hakas fast i fästramens konsol, se bild 1, markering **F**.

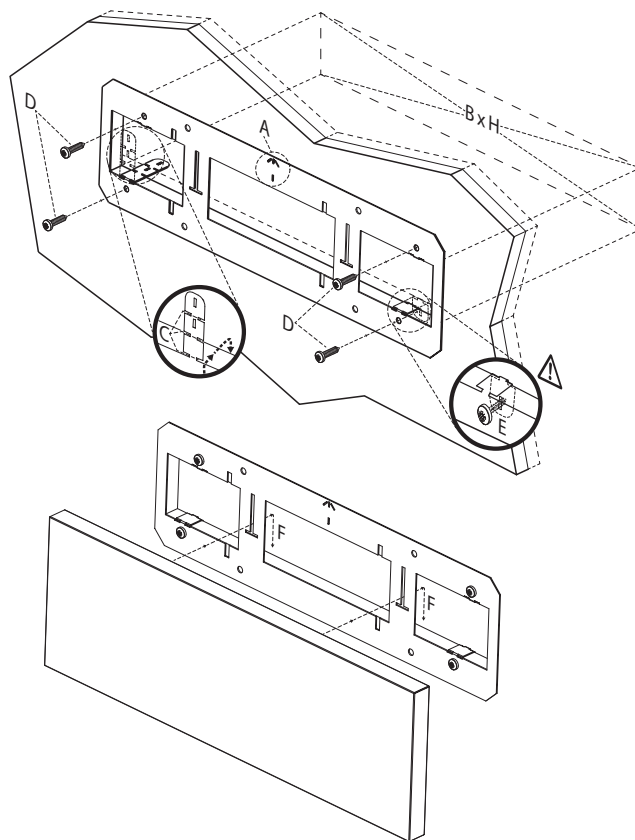


Bild 1. Donets fästram förmonteras genom vikbara flikar och slutsäkras därefter med genomgående skruv i de förborrade hålen. Skruvens gängor skall fästa i flikens skåra för att ramen skall sitta säkert.

Prestanda

- Luftflödeskapacitet redovisas för referenstryckfall vid 10, 15 och 20 Pa, se tabell **T1**.
- Mätningarna har utförts enligt SS-EN ISO 10140-2:2010.

T1: Luftflödeskapacitet

Storlek	Max. luftflöde (l/s) [m³/h] vid givet tryck					
	10 Pa		15 Pa ^{*)}		20 Pa	
300	27	[97]	33	[119]	38	[137]
550	45	[162]	53	[191]	62	[223]
800	72	[259]	86	[310]	102	[367]

^{*)} Rekommenderat max. tryckfall.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Produktens isolering kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Isoleringens ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste måste droptorkas innan återmontering.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

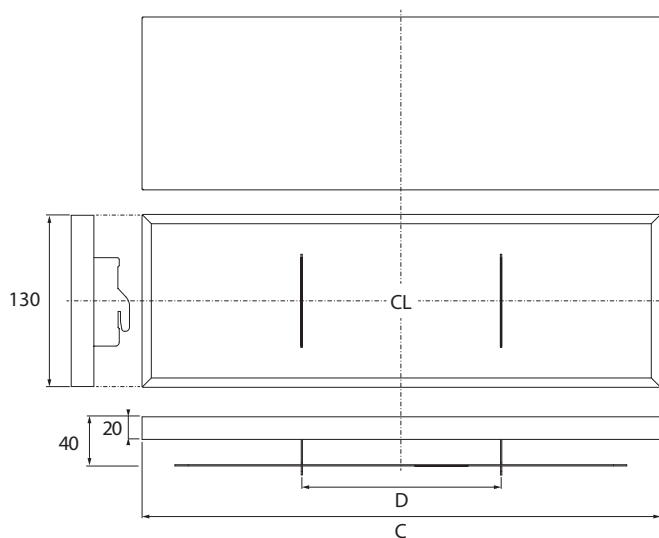


Bild 4. Mått, ÖLS (mm).

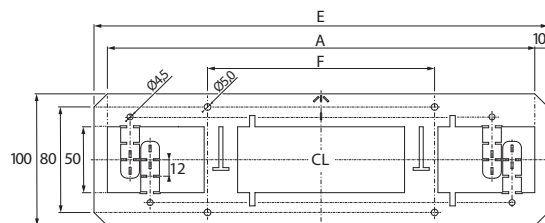


Bild 5. Mått, fästam ÖLS (mm).

T2: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)					Håltagning B x H (mm)	Vikt ^{*)} (g)	
	A	C	D	E	F		ÖLS	Fästam
300	320	390	150	340	170	320 x 50	910	320
550	555	600	250	575	270	555 x 50	1350	490
800	820	890	400	840	420	820 x 50	1835	695

CL = Centrumlinje

^{*)} Viktangevelse för komponenten anges parvis.